


Montageanvisning: **Birstatrappan Spiral segmentbur**



Montera trappan enligt montageanvisningen förspiraltrappan.
OBS! Infästningsmaterial som t.ex. expanderbult tillhandahålles ej.



Kontrollera höjd och utrymme för bur mot angränsande väggar, tak etc.

Börja montaget med vinkelstålet 40x40 med gångjärn och skruva fast med M10-bult i de tre gängnitar som sitter i centrumröret.

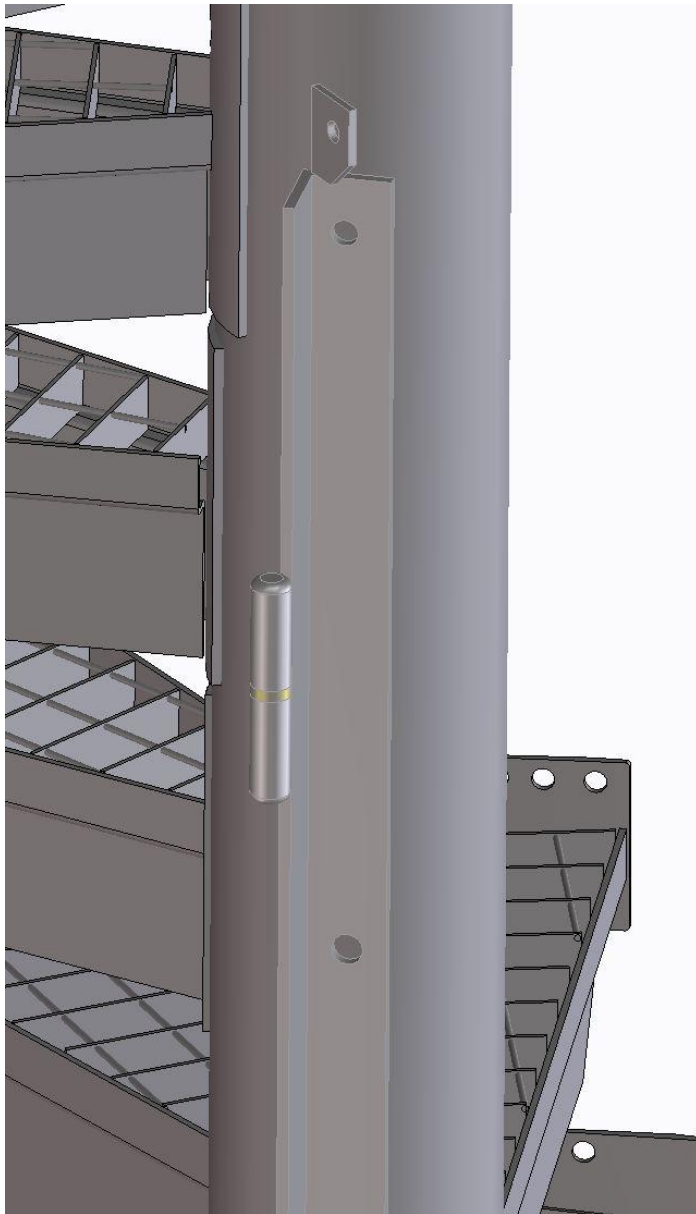


Dörromfattningen fästes mot plint/golv samt mot brickan på vinkelstålet som skruvats i centrumröret och i första räckesstolpen.

(Hål i stolpen borraras vid montage)

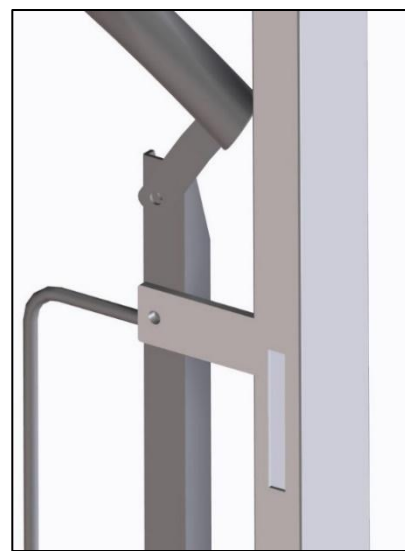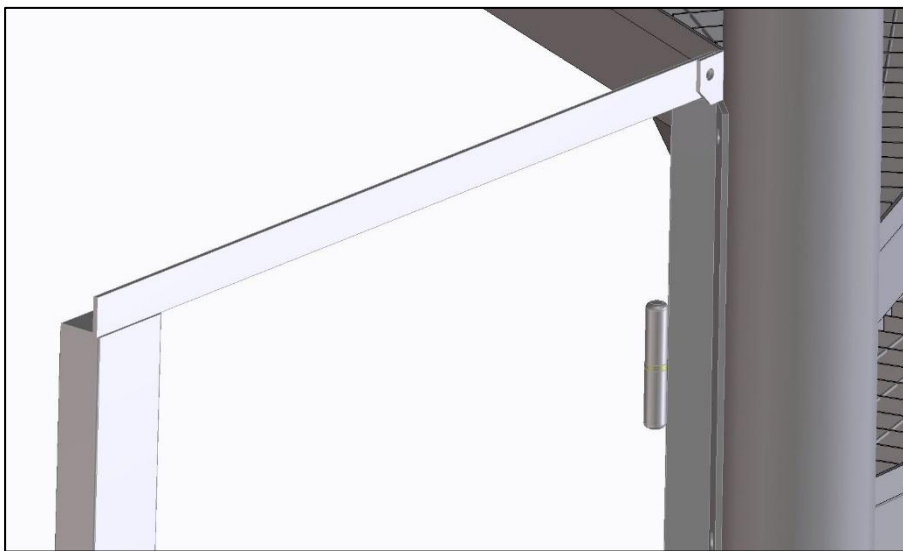

Innan dörren hängs på karmen ska smörjning av gångjärn göras. Vattenfritt mineralsmörjfett eller syntetiskt smörjfett skall användas. Assa Gångjärnsfett är särskilt utprovat och rekommenderas speciellt för tappbärande gångjärn. Häng sedan på dörren på gångjärnen.

Avsluta montaget med kontroll att samtliga bultförband är ordentligt åtdragna.

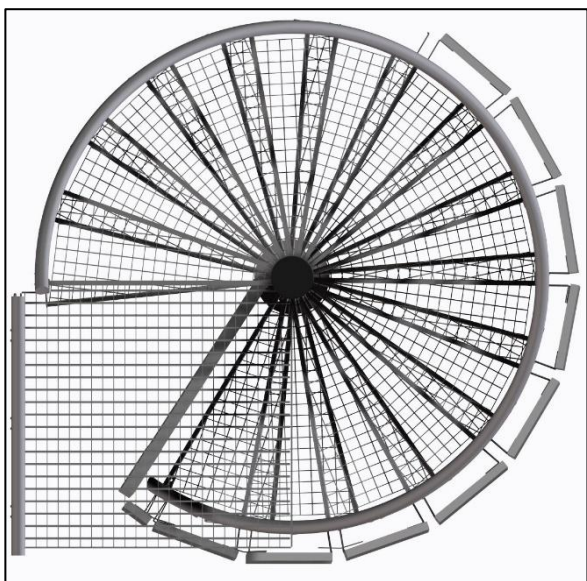

Skyddsgallren består normalt av 9-11 st. galler i längder mellan ca 2000–500 mm, där den längsta biten monteras närmast förstasteget vid mark/golv. Varje galler ska sitta i nivå med överkant dörr.

Borra stolparna för T-fästena som håller gallerdurussektionerna (2 st/stolpe) med en 9 mm borr, ca 50 mm ovanför steggaveln och ca 100 mm under handledaren, i det antal stolpar som erfordras.

Tänk på att dom övre fästena kommer längre ned när man kommer till dom sista och mindre gallren. T-fästen efter sista burbiten är anpassade för infästning åt endast ett håll. T-fästena skruvas i stolparna med bifogad skruv (M8 x 25 och M8-mutter), där muttern ska sitta i stolpen lika räckesinfästning i trappan.

Gallren monteras med T-fästen med bifogade J-krokar, med mutter in mot trapplöp. De 4 första långa gallren sammankopplas i överkant med 3 st. vinklade skarvbrickor och J-krokar. Se nästa sida.



